



Snabbguide för installation




Lyninstallationsvejledning



Hurtiginstallasjonsveiledning

DVB
Cine S2

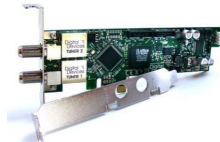

DVB
Cine C/T



DVB
Duo Flex S2



DVB
Duo Flex C/T (V2)



DVB
Octopus
Twin Common Interface



DVB
Common Interface



www.digital-devices.de

1. Allmän information

Den medföljande CDn innehåller utförlig installationsvägledning. För information om installationen i PCn, se instruktionsboken till PCn.

2. Installationsguide

- TV Kort och dess tillbehör skall endast hanteras och installeras av person som har tillräcklig kunskap.
- Före installation skall PCn och dess tillbehör vara strömlösa. Att inte göra detta kan leda till allvarlig personskada och/eller förstörd utrustning.
- Detta TV Kort är endast avsett för drift i en PC med PCI-Express (PCIe) kontakt
- Riktlinjer för elektromagnetiska föreskrifter (EMC) ska beaktas vid anslutning av TV Kort.
- Observera att Elektrostatiske urladdningar (ESD) kan förstöra TV Kortets kretsar, använd därför ESD skydd vid installation.
- *Alla eventuella åtaganden från säljarens sida hävs om en produkt skadats på grund av felaktig hantering.*
- *För säkerhets skull, gör backup av PCn hårddisken före installation av ny hårdvara.*

3. Installation of TV-Kort

(Please refer to the illustrations in the German installation guide)

- Förbered genom att öppna PCn, placera den så att bra överblick erhålls.
- Sök efter en ledig PCIeplats (x1- x16 går bra) och lossa tillhörande täckplåt.
- 2st montageplåtar, full- och halvhöjd, följer med i förpackningen.
- Montera försiktigt den montageplåt på TV Kortet som passar PCn.
- Hantera TV Kortet varsamt och undvik att ta på kontaktytor, håll det i ytterkanterna och för ner det i den lediga PCIe platsen. Kortet ska gå lätt i kontakten, om inte, kontrollera så att det verkligen är rätt typ av kontakt och att inte något annat tar emot.
- Kontrollera att kortet sitter på plats utan att några kablar m.m. hamnar i kläm.
- Återmontera skruven som håller TV Kortet på plats.
- Endast för Produkten Cine S2 - Anslut den 4-poliga "floppy disk" strömkontakten till TV Kortets bakre kant.
- Stäng/sätt ihop PCn och återanslut samtliga kablar utom Nätspänning.
- Anslut kabeln för nätspänning och starta PCn
- Slutligen, installera medföljande Drivrutin eller ladda ner motsvarande version från hemsidan.
- Efter installation och omstart av PCn kan konfiguration ske i Windows® Media Center eller liknande program för TV Kort.

1. SikkerhedsHensyn

Den medfølgende CD indeholder en detaljeret installationsvejledning. Følg din PC's installationsvejledning for montering af TV kort.

2. SikkerhedVedBrug

- TV-kortet bør installeres af en tekniker eller lignende person med rette kvalifikationer.
- Før installation af TV-kortet skal hovedstrømmen til PC'en altid afbrydes. Sker dette ikke er der stor fare for at fejl og skader kan opstå.
- Dette TV-kort kun beregnet til brug i en PC med PCI-Express port.
- Vejledning for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) bør altid følges i forbindelse med montering af TV-Kortet. Elektrostatisk afledning (ESD) kan skadede interne komponenter i PC'en. Brugantistatisk armbånd eller hold fysisk kontakt med en ledende metal genstand.
- Intet ansvar vil blive accepteret ved skader opstået på grund af ESD som et resultat af forkert håndtering.

3. Installation af TV-kortet

(Please refer to the illustrations in the German installation guide)

- Løsn og fjern forsigtigt side/låg fra PC'en for at få adgang til de indvendige komponenter.
- Løsn og fjern beskyttelsesholderen fra en ledig PCIe port.
- Der medfølger 2 brackets (full & low profile) i pakken.
- Monter forsigtigt den bracket der svare til den ledige port på TV-kortet.
- Hold forsigtigt TV-kortet ved kanterne, og placer det vertikalt over en ledig PCIe (x1 til x16) og indsæt kortet i porten. Undgå at røre ved den del af TV-kortet som monteres i porten, og udvis forsigtighed i forhold til de øvrige komponenter.
- Skub forsigtigt kortet ned i porten for at sikre korrekt montering.
- Monter skruen der fæstner TV-kortet til PC kabinettet.
- Tilslut et standard 4 pin floppy strømkabel (for strøm til LNB) til stikket for enden af TV-kortet. (Kun Cine S2)
- Monter og fastgør kabinet side/låg, husk at sikre evt. kabeltilslutninger.
- Tilslut strøm til PC'en, og tænd efterfølgende.
- Installer driver software fra CD'en.
- Efter genstart kan du konfigurere TV-kortet i Windows® Media Center eller alternativ software.
- *Lav altid en backup af dine data på et eksternt medie (CD, floppy, Zip etc.) inden installation. Der tages ikke ansvar for mistet data i forbindelse med installation af hardware eller software.*

1. Sikkerhetshensyn

Den medfølgende CD inneholder en detaljert installasjonsveiledning. Følg installasjonsveiledningen for utvidelseskort for din PC ved montering.

2. Sikkerhet ved bruk

- TV-kortet bør installeres av en tekniker eller person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- Før installasjon av TV-kortet skal hovedstrømmen til PCen slås av. Dersom dette ikke gjøres kan feil eller skader oppstå.
- Dette TV-kortet er kun ment for bruk i en PC med PCI-express utvidelsesspor.
- Veiledning for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) bør alltid følges ved montering av TV-kortet. Elektrostatisk utladning (ESD) kann skade de interne komponentene i PCen. Bruk antistatisk armbånd eller hold fysisk kontakt med en ledende metallgjenstand.
- Erstatningsansvar bortfaller ved skader oppstått på grunn av ESD som et resultat av feil håndtering.

3. Installasjon av TV-kortet

(Please refer to the illustrations in the German installation guide)

- Skru løs og fjern side/lokk fra din PC for å få tilgang til de interne utvidelsessporene.
- Skru løs og fjern beskyttelsesbraketten fra et ledig PCIe-spor.
- Det medfølger 2 PCI-braketter (full & lav-profil) i pakken.
- Monter forsiktig braketten som passer til det ledige utvidelsessporet på TV-kortet.
- Hold TV-kortet forsiktig i kantene og plasser det vertikalt over det ledige PCIe-sporet (x1 inntil x16) og sett det inn i sporet. Unngå å komme i kontakt med den delen av TV-kortet som skal ned i sporet, og utvis forsiktighet i forhold til andre komponenter.
- Trykk kortet forsiktig ned i sporet slik at det kommer i riktig posisjon.
- Skru braketten til TV-kortet fast i PC-kabinettet.
- Koble til en standard 4-pin floppyrømkabel (for strøm til LNB) til kontakten på den bakre delen av TV-kortet. (Kun Cine S2)
- Sjekk at alle kabler er på plass og tilkoblet. Sett deretter på side/lokk på PCen.
- Koble strøm til PCen, og skru den deretter på.
- Installer drivere fra den medølgende CDen.
- Etter omstart kan du konfigurere TV-kortet i Windows® Media Center eller tilsvarende software.
- *Ta alltid en backup av dine data før installasjon. Det tas ikke ansvar for datatap i forbindelse med installasjon av hardware eller software.*